SOMELA

Manual de instrucciones

SteamPro SP8200

Plancha a Vapor

Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.

Contenidos

Componentes	Pag 2
Precauciones	Pag 3
Funcionamiento	Pag 4
Limpieza	Pag 13

Componentes

1.Mango
2.Cordón
3.Selector de temperatura
4.Luz piloto/seguridad/temperatura
5.Base calefactora
6.Estanque
7.Indicador de nivel máximo de llenado
8.Tapa abertura de llenado
9.Rociador
10.Pulsador turbo steam
11.Pulsador rociador
12.Control Vapor
13.Botón Self Clean.

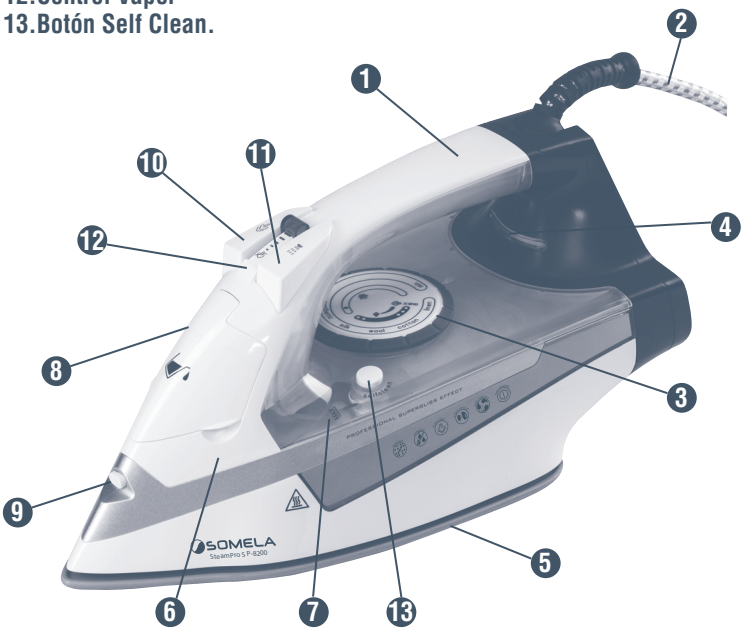

Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados producto de no funcionar como se debe, caer en una superficie húmeda, o si ha sufrido algún golpe. En tal caso hágalo revisar por el personal especializado de nuestro Servicio Técnico Autorizado SOMELA para su reemplazo.
- No sumerja el cuerpo en agua u otro líquido.
- No use alargadores de dos contactos o enchufes triples.
- Evite que los niños estén cerca de la plancha cuando ésta se esté utilizando.
- No deje que el cordón cuelgue sobre el borde de la mesa o mesón o toque superficies calientes.
- Siempre deje la plancha en forma vertical y sobre una superficie estable.
- No enrolle el cordón alrededor de la base calefactora.
- Desenchufe la plancha cuando no la use y antes de limpiarla.
- No toque la superficie caliente de la plancha.
- Evite golpear la plancha.
- Desconecte de la red eléctrica tirando del enchufe, nunca del cordón.
- Este artefacto requiere para su funcionamiento que la instalación eléctrica de su domicilio cuente con cables y enchufes de pared de una capacidad mínima de 10 Amperes. En caso contrario, no enchufar, pues podría producirse un recalentamiento de los enchufes y/o daños a la red eléctrica. La garantía no cubre fallas provocadas por enchufes de pared defectuosos o de características distintas a las recomendadas por este manual.
- Artefacto sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por niños, personas con reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimiento. De querer utilizarlo debe ser con la debida supervisión de una persona responsable de su seguridad.

Tabla de temperaturas

Lea las etiquetas de la ropa y siga las instrucciones de planchado indicadas por el fabricante. Las instrucciones están dadas usando los siguientes símbolos.

Etiquetas con instrucciones en planchado	Tipos de tela	Selector de temperatura	Control vapor (sugerencias)
●	Nylon Acrílico Acetato Poliéster Rayón	Fíbras sintéticas /Nylon	Seca
	Seda	Lana / Seda	
●●	Lana	Lana / Seda	●
●●●	Algodón	Lino / Algodón	●
	Lino	Lino / Algodón	Máx. vapor

IMPORTANTE:
Antes de utilizar la plancha por primera vez, remueva los adhesivos y la protección que cubre la base calefactora (5).

Funcionamiento

NOTA:
Para mejores resultados en su planchado, siga las siguientes instrucciones:

- Separe los artículos de acuerdo al tipo de la tela a planchar. Esto evitará estar ajustando la temperatura en cada prenda. Procure comenzar planchando con telas que requieren menos temperatura.
- Si no está seguro del tipo de la tela de la ropa, pruebe en un área pequeña, basta o zonas interior no visible. Comience a planchar con temperaturas bajas y subas gradualmente hasta encontrar la temperatura adecuada para cada tela.
- Después de planchar a alta temperatura deje enfriar por dos minutos a lo menos para planchar telas que necesiten menor temperatura.
- Telas tales como terciopelo, lana, lino, es mejor plancharlas con un paño encima para evitar marcas brillantes en la tela.

Programación de temperatura

1 Coloque la plancha sobre su base trasera en posición vertical conectándola a una toma de corriente en buen estado, con conexión a tierra. Se encenderá la luz piloto y de seguridad (4).

2 Siempre para encender la plancha seleccione la temperatura mínima. (Fig 1).

(Fig 1).

3 Escoja la temperatura de su plancha girando el selector de temperatura (3) según el tipo de la tela que requiera su planchado (Fig. 2)

(Fig. 2)

4 Una vez seleccionada la temperatura, espere que la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada (Fig. 3).

(Fig. 3)

IMPORTANTE:
La plancha posee un sistema de seguridad para protegerla de un exceso de calentamiento. Sin embargo, la base calefactora (5) no se debe dejar desatendida mientras está conectada a una toma de corriente eléctrica. Debe tomarse especial cuidado especialmente cuando hay niños en el hogar y cerca del artefacto.

Planchado en seco

1 Estando la plancha en posición normal de trabajo (horizontal), ubique el control vapor (12) en la posición “FIGURA”. (Fig.4)

(Fig. 4)

NOTA:
Para el planchado en seco no es necesario tener agua en el estanque (6). Sólo será requerida en caso de utilizar el pulsador rociador (11) o el pulsador turbo steam (10).

2 Gire el selector de temperatura (3) según el tipo de tela a planchar. Espere hasta que la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada. Se apagará la luz de temperatura (4) indicando que puede iniciar su planchado.

Planchado a vapor

NOTA:
Esta plancha puede usar agua de la llave; en zonas donde el agua tiene un porcentaje de minerales más alto que lo normal (agua dura), se recomienda usar agua desmineralizada o destilada mezclada en proporciones iguales con agua de la llave.

1 Antes de llenar el estanque asegúrese de que la plancha está desenchufada. Coloque la plancha sobre su base posterior en posición vertical. Abra la tapa de abertura de llenado (8) y vierta lentamente el agua por el orificio. Para esta labor, se recomienda utilizar un recipiente vertedor y así evitar derramamientos (Fig. 5).

(Fig. 5)

2 No sobrepase la posición “MAX” del indicador de nivel máximo (7).

3 Cierre firmemente la tapa de abertura de llenado (8) hasta oír un “click”

4 Conecte la plancha a una toma de corriente en buen estado que tenga conexión a tierra. Se encenderá la luz piloto y de seguridad (4), indicando que está encendido.

IMPORTANTE:
Asegúrese siempre el estanque (6) de su plancha contenga al menos ¼ de agua

5 Gire el selector de temperatura (3) y escoja el tipo de tela a planchar según la tabla de temperatura. Una vez alcanzada la temperatura, se apagará la luz de temperatura (4) y podrá dar inicio a su planchado con vapor. (Fig. 6)

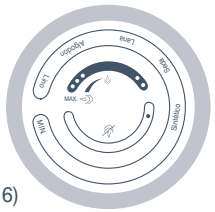

(Fig. 6)

Icono	Posición control vapor
●	
●●	
●●●	

NOTA:
Durante el planchado a vapor bajará el nivel de agua del estanque (6).
Para rellenarlo, desenchufe la plancha y repita las instrucciones anteriores.

IMPORTANTE:
El planchado a vapor debe hacerse cuando la plancha se encuentre a una temperatura elevada, esto está indicado para lanas, algodón, mezclilla y lino. En caso de que la temperatura descienda, se activará el sistema antigoteo (pag. 10) y no saldrá vapor.

Pulsador turbo steam

La función “Turbo Steam” puede ser utilizada durante el planchado a vapor o en seco. El pulsador Turbo Steam (10) proporciona una cantidad adicional de vapor el cual facilita la eliminación de arrugas rebeldes.

Coloque la plancha ligeramente por encima de la prenda y presione firmemente el pulsador turbo steam (10). Espere algunos segundos para que el vapor adicional penetre en la tela, luego vuelva a presionar (Fig. 7)

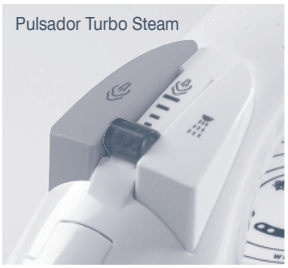

IMPORTANTE:
Recuerde que la función “Turbo Steam” implica necesariamente un mayor consumo de agua. Asegúrense de mantener el estanque (6) siempre con agua.

Sistema antigoteo

Esta plancha está equipada con un sistema “Antigoteo”, para prevenir el escape o goteo sobre las prendas en aquellos casos en que la plancha no haya alcanzado la temperatura suficiente para la producción de vapor sin gotas de agua. Durante el uso de la plancha, mientras se calienta o se enfría, el sistema “Antigoteo”, emitirá un sonido “click”. Esto es normal e indica que el sistema está funcionado correctamente y que se ha detenido la generación de vapor debido a una temperatura demasiado baja. La generación de vapor recomenzará tan pronto como la plancha haya alcanzado la temperatura adecuada.

Funcionamiento

Planchado vertical

Este sistema permite el planchado vertical de cortinas, tapices, ropa colgada, etc. Mantenga la plancha verticalmente frente a la prenda que desee planchar y presione varias veces el pulsador turbo steam (10). (Fig. 8)

(Fig. 8)

IMPORTANTE:
Nunca aplique vapor o presione el pulsador turbo steam directamente a la ropa o cuerpo si la prenda está siendo usada por una persona.

Pulsador Rociador

La función rociador (9) puede ser usada en el planchado a vapor o en seco. Para usar el rociador, la plancha debe estar en posición normal de trabajo. Levántenla e inclínela levemente apuntando hacia la zona que desee humedecer. Presione varias veces el pulsador rociador (11) y a través del rociador (9) saldrá una fina salpicada de agua. (Fig. 10). Asegúrese de mantener el estanque (6) siempre con agua.

(Fig. 10)

Sistema De Seguridad Auto Shut-off

El sistema de seguridad “Auto Shut-off” se activa para 3 casos:

- Apaga el artefacto automáticamente después de permanecer desatendido en posición vertical durante aproximadamente 10 minutos (Fig. 11).

(Fig. 11).

- La luz de temperatura comenzará a parpadear indicando una baja gradual de temperatura hasta enfriarse por completo.
  La luz se mantendrá parpadeando hasta que la plancha sea desenchufada.

- Si durante el planchado, usted deja el artefacto desatendido por 30 segundos en posición horizontal o de lado sin ser movido, automáticamente éste se apagará (Fig. 12). Para todos los casos, el sistema de seguridad “Auto Shut-Off” cuenta con una alarma visual (parpadeo de luz) que se activa en señal de advertencia que se ha dejado la plancha sin vigilancia.

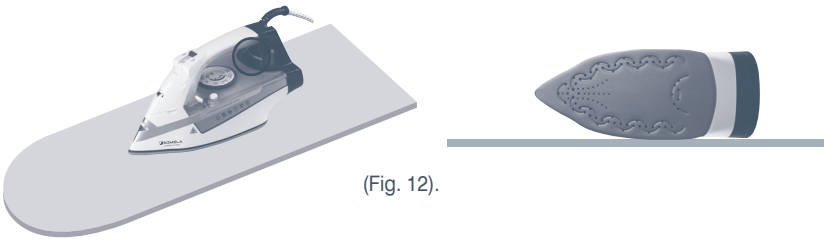

(Fig. 12).

Para continuar con el planchado mueva la plancha suavemente hacia adelante y hacia atrás. En caso de que el sistema de seguridad esté activo por más de una hora, gire el selector de temperatura para volver a activar la plancha. (Fig. 13)

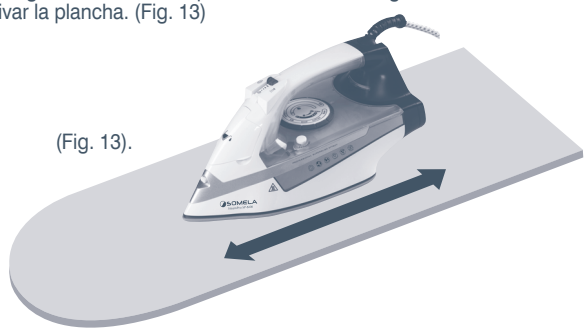

(Fig. 13).

Vaciado del estanque

La plancha debe ser vaciada tan pronto termine la sesión de planchado. Para tal propósito realice lo siguiente:

- Desenchufe la plancha
- Ubique el control vapor (12) en la posición “FIGURA” (seco).
- Levante la tapa de abertura de llenado (8).
- Incline la plancha dejando que caiga el agua por la abertura de llenado. (Fig. 14)

(Fig. 14).

- Deje estilar hasta que no caiga más agua
- Presione el pulsador rociador (11) a fin de sacar el agua que aún queda en su interior.
- Coloque la plancha sobre su base posterior en posición vertical, espere que se enfríe completamente el artefacto y luego enrolle el cordón.

IMPORTANTE:
No enrolle el cordón sobre la base calefactora (5), esto puede ocasionar daños en el producto.

Sistema de autolimpieza (self clean)

El sistema de autolimpieza “Self Clean” facilita la remoción de impurezas y sarro previniendo su acumulación excesiva en los orificios de la Base Calefactora (5) y en la cámara interna de vapor. Aplique la función Self Clean la primera vez que use la plancha y después en intervalos de una o dos veces al mes, la plancha tendrá mayor duración y obtendrá mejores resultados.

- Estando la pancha desenchufada, ubique el control vapor (12) en posición “Seco”.
- Ubique la plancha en posición vertical apoyándola sobre su base posterior.
- Llene el estanque (6) con agua, hasta el indicador de nivel “max” de llenado (7). Para ello utilice un recipiente vertedor.
- Enchufe la plancha y la luz piloto y de seguridad (4) se encenderá.
- Ubique el selector de temperatura (3) en la posición Lino, espere que la plancha alcance la temperatura adecuada.
- Desenchufe la plancha y colóquela horizontalmente sobre un fregadero.
- Presione el botón Self Clean (13), y al mismo tiempo mueva hacia adelante y hacia atrás la plancha. Por los orificios de la base calefactora (5) saldrá agua caliente y vapor los cuales permiten arrastrar las impurezas y sarro que contiene en su interior (Fig.15 y 16).

(Fig. 15).

1 Presione el botón Self clean

(Fig. 16).

2 Al salir agua caliente con vapor agíte la plancha tanto hacia adelante como hacia atrás para efectuar su limpieza.

IMPORTANTE:
No presione el botón Self Clean cuando el artefacto esté enchufado a una toma de corriente.

Limpieza

- Coloque la plancha en posición vertical apoyándola sobre su base posterior.
- Vuelva a enchufar a una toma de corriente y espere que se caliente de nuevo para que el agua restante se evapore.
- Ponga la plancha sobre un paño o prenda en desuso, muévala hacia adelante y atrás para remover el resto del agua y sarro.
- Desenchufe y deje enfriar completamente antes de guardar.
- Asegúrese que la base esté totalmente seca antes de guardar. Siempre guarde la plancha en posición vertical.

Cuerpo y base calefactora

- Antes de efectuar cualquier tipo de limpieza, desenchufe la plancha y asegúrese de que la base calefactora (5) esté fría.
- Para limpiar la base calefactora (5) utilice un paño húmedo.Luego seque con un paño limpio.
- Jamás sumerja la plancha en agua u otro líquido.
- No coloque vinagre u otro agente descalcificador en el estanque (6).
- Para limpiar el cuerpo de la plancha, utilice un paño húmedo con algún detergente no abrasivo. Nunca utilice virutillas metálicas o algún solvente químico para limpiar la base o cubierta de la plancha.

SOMELA

SOMELA S.A.
A.Escobar Williams 600, Cerrillos · Santiago-Chile · Call Center 800 800 225 · E-mail: contacto@somela.cl · www.somela.cl